


LIGHTBOX BIG 140

Befestigung Spanntuch / Attaching canvas

Teile / Parts

- ① Tuch
Vinyl
- ⑧ Spannblöcke
Clamping blocks
- ⑨ Spanschraube Nirosta M6 x 40 [mm]
Stainl. St. clamping bolts M6 x 40 [mm]
- ⑩ Spannprofil
Stretch profile
- ⑪ Klemmprofil
Clamping profile

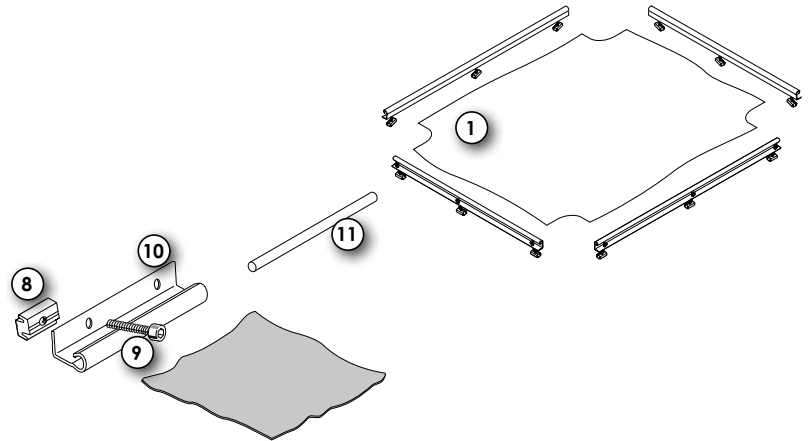

DE Das Falzen des Tuchs


Falzen Sie an alle Seiten das Tuch nach innen auf der Falzlinie

Je nach Wahl kann das Tuch mit einem **Klemmprofil** oder mit einer **Nylonschnur** im Spannprofil festgeklemmt werden:

EN Folding the vinyl

On all sides, fold the vinyl inwards on the folding line


Optionally, the vinyl can be fixed in the **clamping profile** with a **gripping profile** or a **nylon cord**.

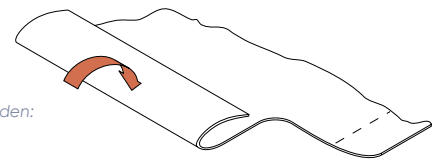

DE Das Festklemmen des Tuchs

Schieben Sie das Spannprofil über die Falz im Tuch

EN Push the clamping profile over the fold into the vinyl

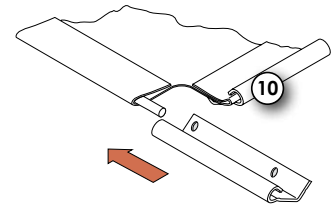


DE Spannprofil und Klemmprofil

Stecken Sie das Klemmprofil (aluminium Stange 6 mm.) in die Falz. Schmieren Sie eventuell ein bißchen flüssiges Waschmittel auf die Stange, besonders bei längeren Abmessungen wird dies das Einstecken vereinfachen. Sorgen Sie dafür, das jedes Klemmprofil ungefähr 15 cm. im folgenden Spannprofil steckt.

EN Clamping profile and gripping profile

Stick the gripping profile (aluminium bar \varnothing 6) into the fold. If necessary, spread some liquid detergent on the bar. Especially with longer bars, this will make it easier to stick in the gripping profile. See to it that each gripping profile sticks in the next clamping profile for about 15 [cm].

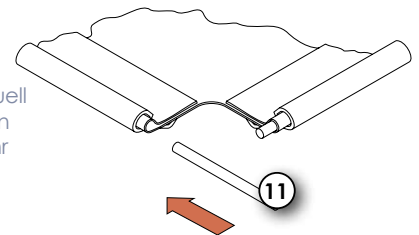


DE Spannprofil und Nylonschnur 7 mm.


- 1) Binden Sie einen Draht um das hintere Ende der Nylonschnur 7 mm.
- 2) Legen Sie den Draht in die Falz des Tuchs.
- 3) Scheiben Sie das Spannprofil über die Falze.
- 4) Ziehen Sie den Draht an, bis die Schnur sich völlig im Spannprofil befindet.

EN Clamping profile and nylon cord \varnothing 7 [mm]

- 1) Tie a wire around the tail end of the nylon cord \varnothing 7 [mm]
- 2) Put the wire into the fold of the vinyl.
- 3) Push the clamping profile over the fold
- 4) Pull the wire until the cord is fully in the clamping profile.

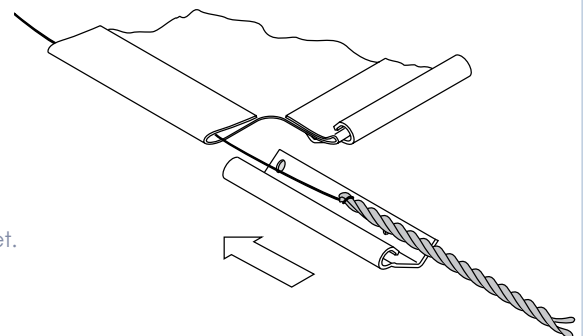

Befestigung Spanntuch / applying canvas

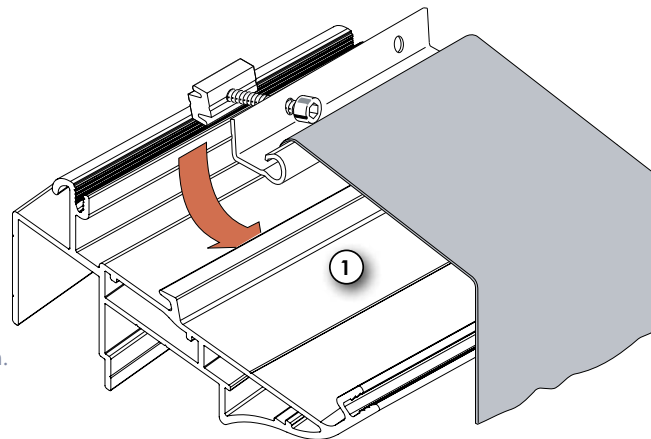

DE Das Anbringen des Tuchs auf den Spannrahmen

- 1) Drehen Sie das Tuch und legen Sie es auf den Spannrahmen.
Die Zahl der anzubringenden Spannsätze ist abhängig von der Höhe des Dainoflex®-Leuchtkastens:
 - Bei Höhe H = bis 1,50 m. : 3 pro Spannprofil
 - Bei Höhe H ab 1,50 m. : 5 pro Spannprofil
- 2) Montieren Sie nun die Spannschrauben und Spannblöcke dadurch das Sie die Schraube in die ausgewählten Löcher im Spannprofil stecken und dadurch das Sie auf jede Schraube ein Spannblöck schrauben (eine Drehung reicht).
- 3) Haken Sie danach alle Spannblöcke hinter dem Rand in das Spannprofil.

EN Attaching the vinyl to the tensioning profile


- 1) Turn the vinyl around and put it on the tensioning profile. The number of clamping blocks to be used depends on the height of the Dainoflex® light box:
 - With height H up to 1,50 [m]: 3 per clamping profile.
 - With height H 1,50 [m] and above: 5 per clamping profile.
- 2) Mount the clamping bolts and the blocks by placing the bolts into the selected holes in the clamping profile, and by screwing a clamping block onto the bolt (one turn will do).
- 3) Then, hook all the clamping blocks behind the edge in the tensioning frame profile

DE Das Spannen des Tuchs

- 1) **Kurze Seiten**
Spannen Sie zuerst die kurzen Seiten vor. Arbeiten Sie von der Mitte aus zu den Seiten
- 2) **Lange Seiten**
Spannen Sie die langen Seiten vor. Arbeiten Sie auch hier von der Mitte aus zu den Seiten
- 3) **Nachspannen**
Spannen Sie das Tuch nach dadurch das Sie zuerst, wie unter Schritt 1), die kurzen Seiten nachspannen und danach, wie unter Schritt 2), die langen Seiten nachspannen.
- 4) Befestigen Sie das Abdeckprofil DainoFlex® ③ mit der Blechschraube ⑦

EN Clamping the vinyl

- 1) **Short sides**
Pre-clamp the shorter sides and stretch the vinyl to HALF THE FINAL TENSION working from the centre to the ends
- 2) **Long sides**
Pre-clamp the longer sides and stretch the vinyl to HALF THE FINAL TENSION working from the centre to the ends
- 3) **Final tension**
To achieve the final tension to the vinyl, tighten the short sides first and then the long sides following the numbering sequences as shown in step 1) and 2) respectively.
- 4) Attach Hinge cover profile DainoFlex® ③ with the Sheet-metal screw ⑦

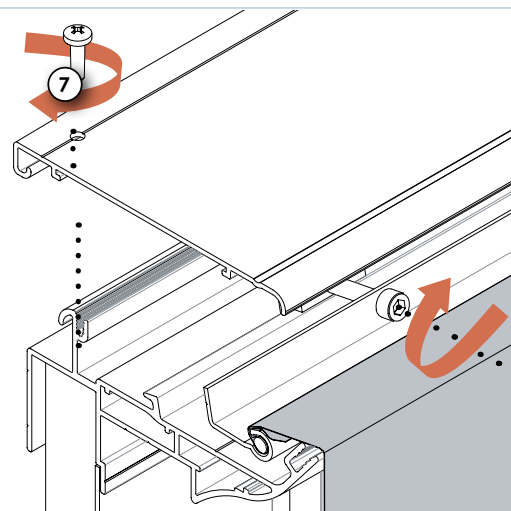

Screen attachment Befestigung des Tuches

